

ER-100 緊急地震速報配信装置



緊急地震速報
来る前に知る



概要

ER-100 緊急地震速報配信装置は、**ラジオ放送局様**向けに

- ①緊急地震速報受信部、
- ②緊急通報録音・再生部、
- ③放送プログラム回線への回線割込み部

を1台のユニットにまとめた製品です。


* 現在数多くのラジオ局様でご利用いただいております。

納入実績

- 1 株式会社エフエム北海道
- 2 株式会社FMノースウェーブ
- 3 株式会社エフエム福島
- 4 株式会社エフエム栃木
- 5 株式会社栃木放送
- 6 (株)世田谷サービス公社エフエム世田谷
- 7 株式会社エフエム富士
- 8 株式会社山梨放送
- 9 富山エフエム放送株式会社
- 10 株式会社エフエム石川
- 11 福井エフエム放送株式会社
- 12 岐阜エフエム放送株式会社
- 13 岡山エフエム放送株式会社
- 14 株式会社エフエム山口
- 15 株式会社エフエム香川
- 16 株式会社エフエム徳島
- 17 株式会社エフエム高知
- 18 株式会社エフエム福岡

順不同


システム構成図

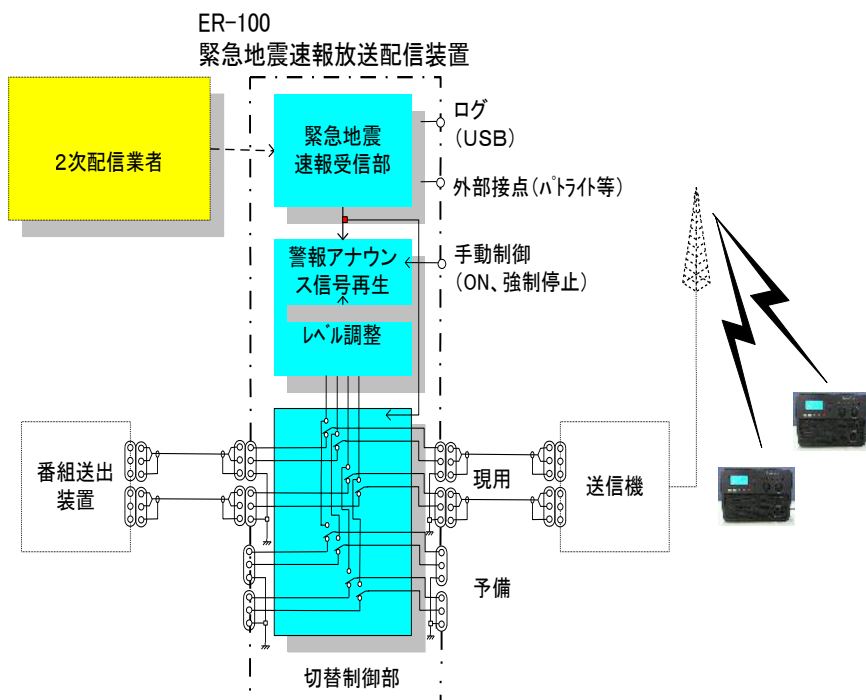

機器仕様

1	電源	・ AC100V 50/60Hz 約20VA
2	周囲温度	・ -10℃～45℃
3	音声出力	・ 0dBm 600Ω（警報音声）4回路（L・R 2回路）
4	インターネット回線	・ 2次配信インターネットVPN フレッツ IPV4インターフェース
5	地域設定	・ 40箇所（配信センターで設定）
7	震度設定	・ 6段階（配信センターで設定）
8	キャンセル信号	・ 割り込み緊急停止可能（配信センターで設定）
9	装置故障出力	・ 電源断及びはCPU異常
10	インターネット回線状態確認	・ 気象庁より1時間毎に配信する信号により異常検出 異常検出後配信センターと30秒毎に回線確認を行い 自動復旧
11	外部アラーム出力	・ 3出力（アナウンス開始時にメーク出力） （STOPボタンでリセット） 接点容量:20W(DC) 40VA(AC100V)
12	外部故障出力	・ 2項目（回線異常、CPU異常・電源断）
13	ログ	・ 2次配信センターに記録

外形図

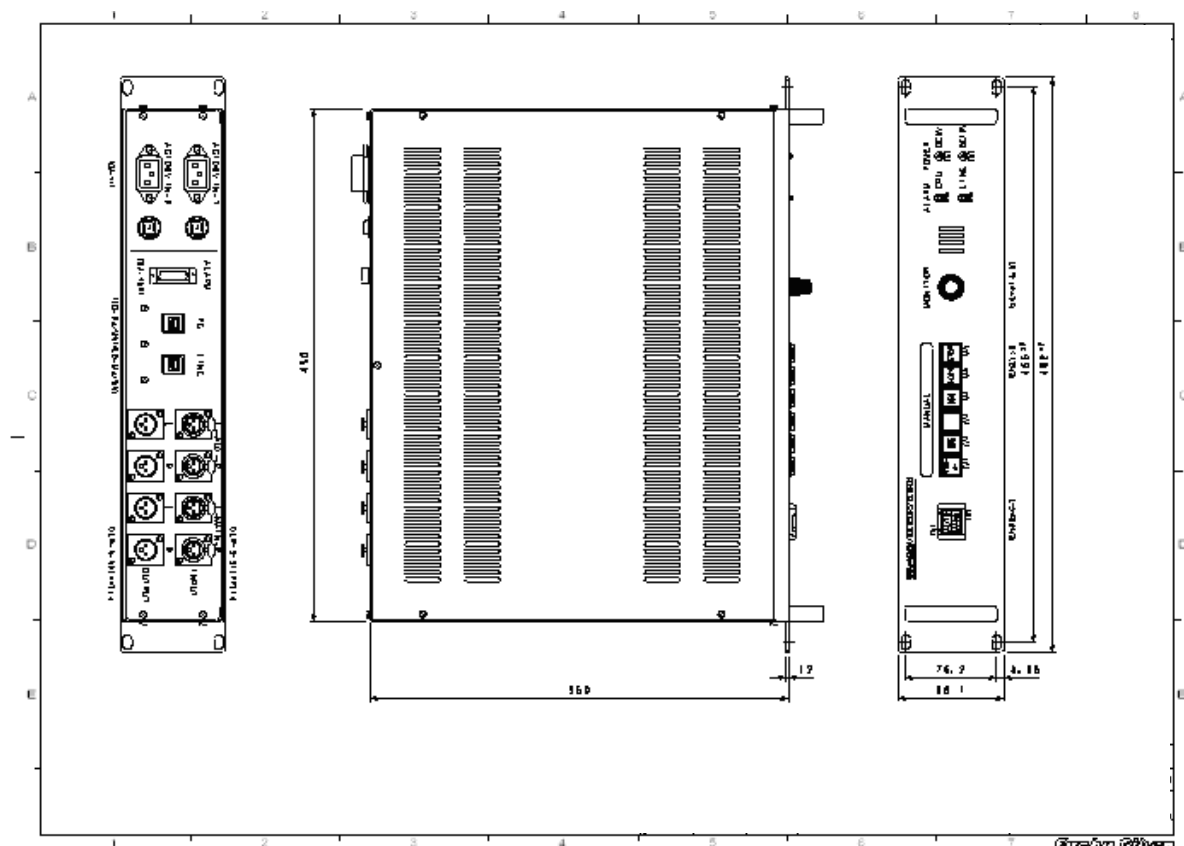

株式会社 府中技研

〒183-0026 東京都府中市南町 5-38-33
TEL 042-366-3544 FAX 042-334-4944
<http://www.fg-go.co.jp>



注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前は必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい

Copyright(c) 府中技研 All Rights Reserved.



IS09001

外観及び仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。